




KIVEYKSEN PÄÄTTÄMINEN OLEMASSA OLEVAAN ASVALTTIIN / BETONIIN SAHAAMALLA

31

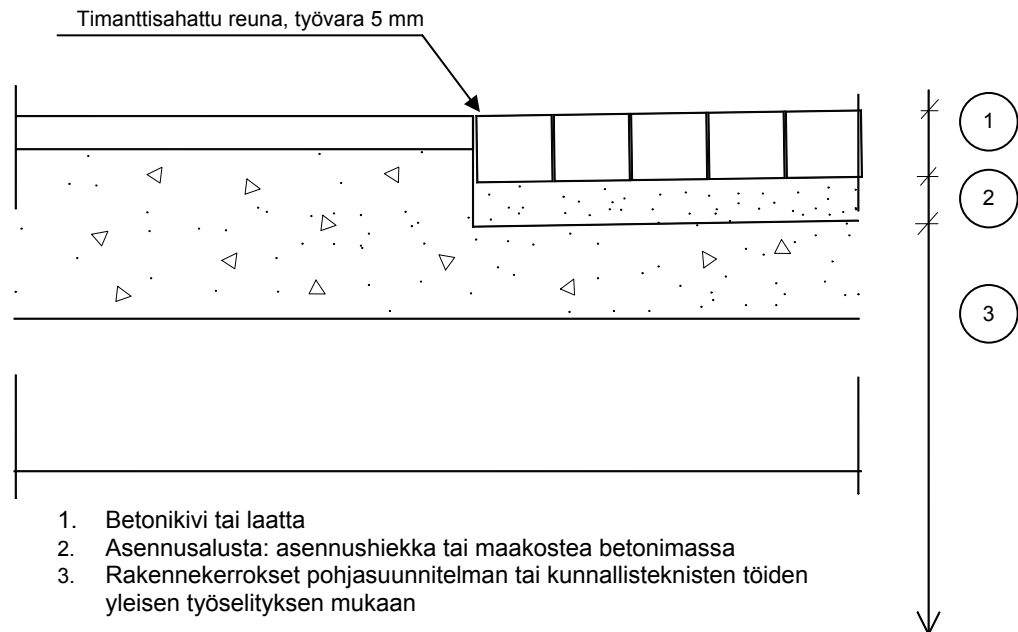

Valmistelevat työt

- Kiveysalue, joka liitetään asvalttiin tai betoniin, ladotaan 500 - 800 mm etäisyydelle suunnitellusta sahauslinjasta.
- Sahauslinja mitataan ja merkitään sahattavaan pintaan.
- Kiveyksen asennusta varten tulee jättää mitatun leveyden lisäksi 5 mm työvara.

Asennus

- Sahauslinjan eli kiveyksen ja asvaltin / betonin liittymäkohta tulee olla ehjä.
- Asvaltti tai betoni sahataan timanttilaikalla varustetulla moottorisahalla.
- Pintamateriaali ja alla olevia rakennekerroksia poistetaan niin paljon, että saavutetaan riittävä työvara, joka on tuotteen paksuus + 30 - 50 mm.
- Asennushiekka tasataan linjalautaa käyttäen niin, että kiven latomisen jälkeen kiveyksen pinta on 5-10 mm liitospinnan yläpuolella. Näin kiveykselle jää painumisvara tiivistystä varten.

Viimeistely

- Kiveys ja liittymäsauma saumataan saumaushiekalla ja tiivistetään.